

APPLICATION AVEC BRAS A GLISSIERE

LE FERME-PORTE EST MONTE SUR LA PARTIE ARTICULEE DE LA PORTE AVEC BRAS A GLISSIERE SUR LE CADRE.

SCHEMA DE LA PORTE DE DROITE. LES DIMENSIONS SONT LES MEMES POUR LA PORTE DE GAUCHE. MESURES FAITES A PARTIR DU MONTANT.

CÔTÉ FERMETURE

CÔTÉ ARTICULATION

PORTE DE DROITE

PORTE DE GAUCHE

DISPOSITIF DE BUTÉE ANTI-FERMETURE

ANGLE DE BUTÉE ANTI-FERMETURE

1

2

92°

83°

474

454

45

28

56

3

19

25

110

230

250

CADRE

PORTE

53

VIS MECANIQUE M5 OU VIS AUTOTARAUDEUSE Ø5

A

ASSEMBLEZ LE BRAS PRINCIPAL DU FERME-PORTE À 45° DE LA PORTE COMME INDiqué DANS LE SCHÉMA CI-DESSOUS. FIXEZ LE BRAS AVEC UNE RONDELLE ET UNE VIS. FIXEZ LE FERME-PORTE À LA PORTE AVEC L'EXTRÉMITÉ COURTE DU FERME-PORTE TOURNÉE VERS L'ARTICULATION.

PORTE DE DROITE

BRAS PRINCIPAL

MARQUE INDEXÉE SUR L'AXE

BRAS PRINCIPAL

45°

B

INSÉREZ LE COULISSEUR DU BRAS DANS LA GLISSIERE COMME INDiqué CI-DESSOUS.

BRAS PRINCIPAL

MARQUE INDEXÉE SUR L'AXE

GLISSIERE

C

ASSEMBLEZ DES COUVERCLES DES DEUX EXTRÉMITÉS DE LA GLISSIERE. FIXEZ LA GLISSIERE AVEC UNE RONDELLE ET UNE VIS.

EXTRÉMITÉ 2 COUVERCLE

D

AJUSTEZ ET RÉGLEZ LA VITESSE ET LE FREINAGE À L'OUVERTURE DU FERME-PORTE COMME INDiqué À LA PAGE 1.

E

INSTALLATION D'UN COUVERCLE:
ALIGNER LES OUVERTURES DE COUVERCLE AVEC L'AXE DU FERME-PORTE ET ENCLIQUEZ LES EXTRÉMITÉS DU COUVERCLE DANS LA POSITION DU FERME-PORTE

COUVERCLE

L'INSERTION PEUT ÊTRE DÉPLACÉE AUX OUVERTURES NON UTILISÉES.

PAGE 5

RYOBI LIMITED 5-2-8 Toshima, Kita-ku TOKYO, 114-8518, JAPAN

FERME-PORTE

RYOBI

42152

D-2550 Manuel d'installation

CHOISISSEZ L'APPLICATION QUI VOUS CONVIENT À PARTIR DES ILLUSTRATIONS CI-DESSOUS. PUIS INSTALLEZ LA EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS LA PAGE.

APPLICATION STANDARD

APPLICATION À BRAS PARALLÈLE

APPLICATION CHAMBRANLE SUPÉRIEUR

APPLICATION SUR BRAS À GLISSIERE

LE FERME-PORTE EST MONTÉ SUR LA PARTIE ARTICULÉE DE LA PORTE.

LE FERME-PORTE EST MONTÉ SUR LA PARTIE FIXE DE LA PORTE.

LE FERME-PORTE EST MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PARTIE ARTICULÉE DE LA PORTE.

LE FERME-PORTE EST MONTÉ SUR LA PARTIE ARTICULÉE DE LA PORTE AVEC UNE CRÉMAILLÈRE DE GLISSEMENT SUR LE CADRE.

ALLEZ À LA PAGE 2

ALLEZ À LA PAGE 3

ALLEZ À LA PAGE 4

ALLEZ À LA PAGE 5

TABLEAU POUR L'AJUSTAGE DE LA FORCE DU RESSORT

dimensions du ferme porte	largeur maximum de la porte (mm)	poids maximum de la porte (kg)	tours de la vis de réglage du ressort							
			standard		bras parallèle		montant		glissière anti-vandalisme	
			de pré-réglage	de minimum	de pré-réglage	de minimum	de pré-réglage	de minimum	de pré-réglage	de minimum
1	750	20	-7	0	-6	+1	-6	+1	0	+7
2	850	40	-4	+3	-2	+5	-2	+5	+3	+10
3 ☆	950	60	0	+7	+2	+9	+2	+9	---	---
4	1100	80	+3	+10	---	---	---	---	---	---
angle d'ouverture maximum de la porte			180°		180°		180°		180°	

☆préréglage en usine de force 3 pour application standard

AJUSTER LA FORCE DU RESSORT À LA LARGEUR DE LA PORTE COMME INDiqué DANS LE TABLEAU. POUR AUGMENTER LA FORCE DE BLOCAGE, FAITES TOURNER LA VIS DE RÉGLAGE DANS LE SENS HORAIRE. LE RÉGLAGE MAXIMUM EST DE 10 TOURS ENVIRON.

VIS DE RÉGLAGE DU RESSORT

ENTRETIEN PERIODIQUE
AUCUN ENTRETIEN N'EST NÉCESSAIRE EXCEPTÉ LA VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ DE FIXATION À PARTIR DE NORMES RÉGULIÈRES.

AJUSTEMENT FINAL ET PROCEDURES DE REGLAGE

REGLAGE DE LA VITESSE DE LA PORTE ET DE LA VITESSE DE BLOCAGE

FAITES TOURNER LA VIS DU SOCLE DANS LE SENS HORAIRE POUR DIMINUER OU DANS LE SENS INVERSE HORAIRE POUR AUGMENTER LE MOUVEMENT DE LA PORTE.

LA SOUPAPE (1) COMMANDE LA VITESSE DE LA PORTE.

LA SOUPAPE (2) COMMANDE LA VITESSE DE BLOCAGE.

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUAND VOUS RÉGLEZ LES SOUPAPES DE NE PAS TROP LES FAIRE TOURNER DANS LE SENS INVERSE HORAIRE CAR ELLES RISQUERAIENT DE SE DÉBOITER ET IL POURRAIT Y AVOIR DES FUITES DE LIQUIDE.

REGLAGE DU FREINAGE A L'OUVERTURE

L'INTENSITÉ DU FREINAGE A L'OUVERTURE EST RÉGLÉ PAR LES SOUPAPES INDiquÉES. FAITES TOURNER DANS LE SENS HORAIRE POUR AUGMENTER OU DANS LE SENS INVERSE HORAIRE POUR DIMINUER LE FREINAGE À L'OUVERTURE

ATTENTION : Réglez la soupape de manière qu'elle ait un léger effet d'amortissement. Le ferme-porte peut être endommager si l'arrêt est trop brusque. Le freinage à l'ouverture ne doit jamais être utilisé pour fermer la porte.

CETTE SOUPAPE COMMANDE LE FREINAGE À L'OUVERTURE

VITESSE DE BLOCAGE

VITESSE DE FERMETURE

PORTÉE DU FREINAGE À L'OUVERTURE

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUAND VOUS AJUSTEZ LES SOUPAPES DE NE PAS TROP LES FAIRE TOURNER DANS LE SENS INVERSE HORAIRE CAR ELLES RISQUERAIENT DE SE DÉBOITER ET IL POURRAIT Y AVOIR DES FUITES DE LIQUIDE.

AJUSTEMENT DU PIED POUR UN SUPPLEMENT DE FORCE DE FERMETURE

POSITION STANDARD



PLUS DE FORCE

BORD ARTICULÉ DE LA PORTE

PAGE 1



MANUEL D'INSTALLATION APPLICATION STANDARD LE FERME-PORTE EST MONTÉ SUR LA PARTIE ARTICULÉE DE LA PORTE

SCHEMA DE LA PORTE DE DROITE. LES DIMENSIONS SONT LES MEMES POUR LA PORTE DE GAUCHE. MESURES FAITES A PARTIR DU MONTANT.

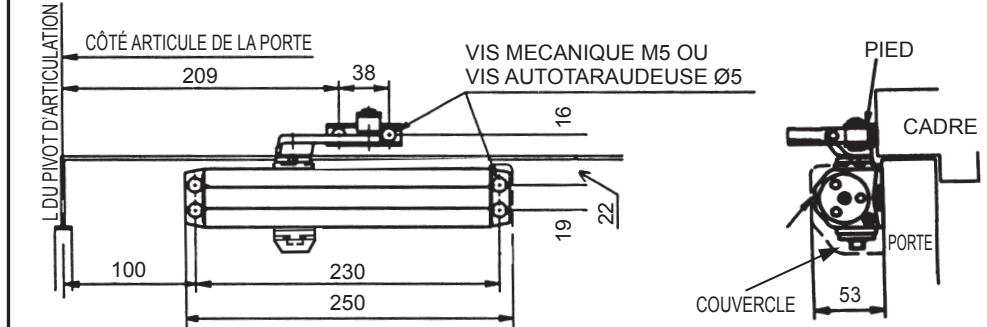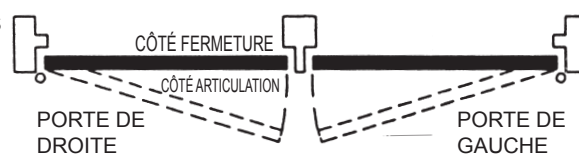


- A**
1. MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES VIS DE FIXATION SUR LA PORTE ET LE CADRE COMME INDiqué CI-AVANT. PERCEZ À LA TAILLE A UTILISER COMME INDiqué.
 2. FIXEZ LE FERME-PORTE À LA PORTE AVEC L'EXTRÉMITÉ COURTE DU FERME-PORTE TOURNÉE VERS L'ARTICULATION.


- B**
- FIXEZ LE PIED AU CADRE AVEC LE PIVOT DANS LE SENS CONTRAIRE DE L'ARTICULATION COMME INDiqué DANS LE SCHEMA CI-DESSOUS. PIVOT ÉLOIGNÉ DE L'ARTICULATION.

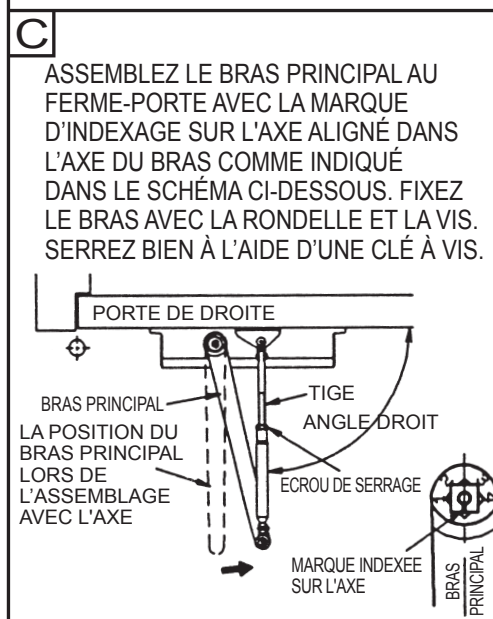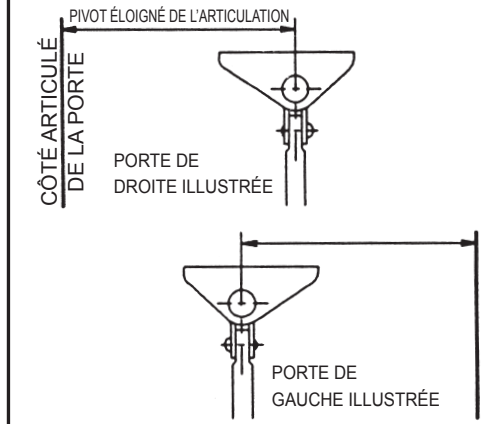

- D**
- SERREZ FORTEMENT L'ÉCROU DE BLOCAGE QUAND LA TIGE EST EN ANGLE DROIT AVEC LA PORTE. SE RÉFÉRER AU SCHEMA CI-DESSOUS.


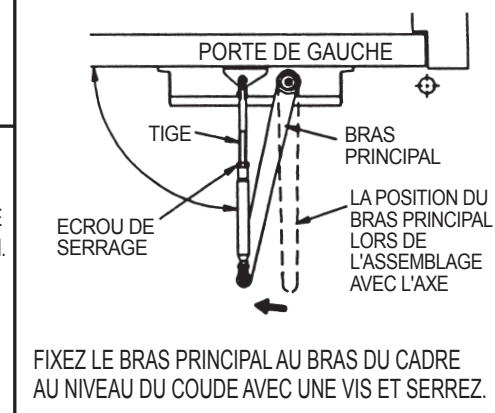


- E**
- AJUSTEZ ET RÉGLEZ LA VITESSE ET LE FREINAGE À L'OUVERTURE DU FERME-PORTE COMME INDiqué À LA PAGE 1.


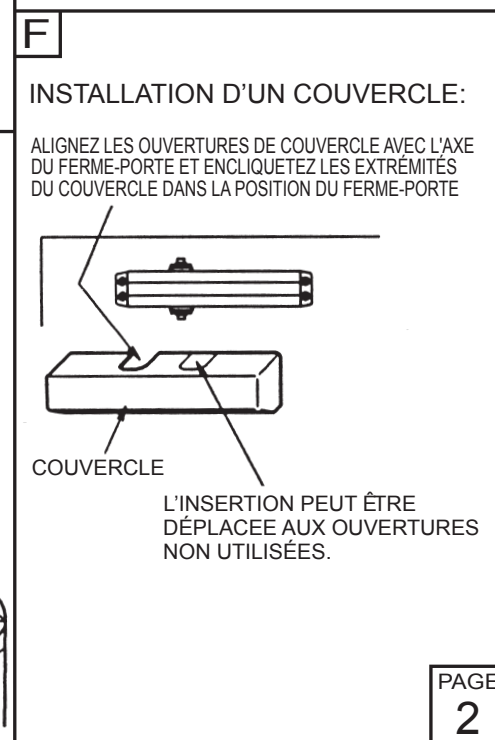


APPLICATION A BRAS PARALLELE LE FERME-PORTE EST MONTÉ SUR LA PARTIE FIXE DE LA PORTE



SCHEMA DE LA PORTE DE GAUCHE

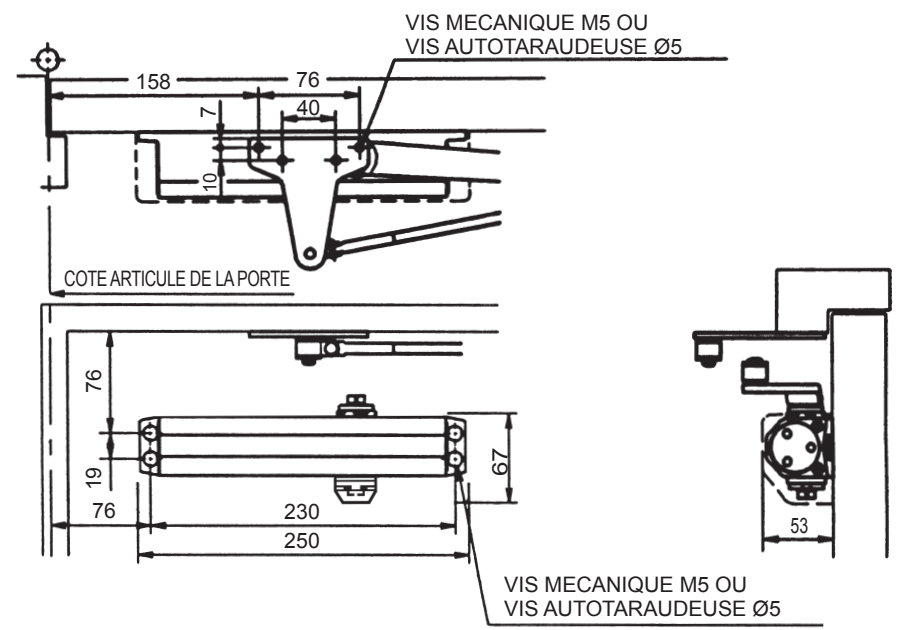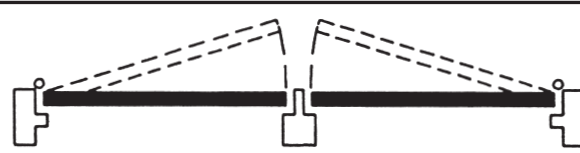

- A**
1. MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES VIS DE FIXATION SUR LA PORTE ET LE CADRE COMME INDiqué CI-AVANT. PERCEZ À LA TAILLE A UTILISER COMME INDiqué.
 2. FIXEZ LE FERME-PORTE À LA PORTE ET LE SUPPORT DU BRAS PARALLÈLE AU CADRE (L'EXTRÉMITÉ LONGUE DU FERME-PORTE TOURNÉE VERS L'ARTICULATION).

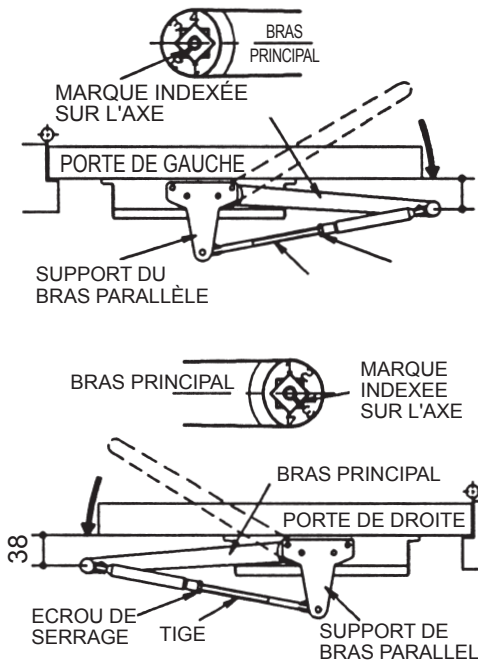
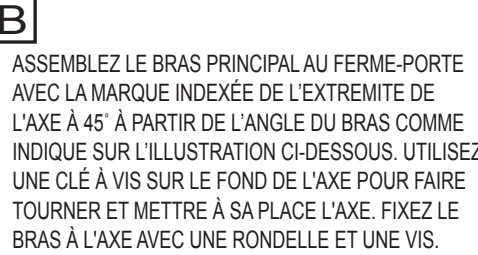


APPLICATION CHAMBRANLE SUPERIEUR LE FERME-PORTE EST MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PARTIE ARTICULÉE DE LA PORTE

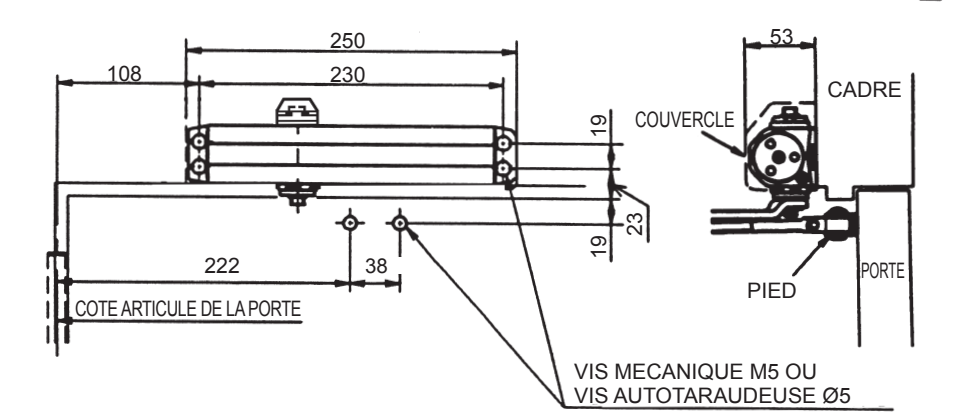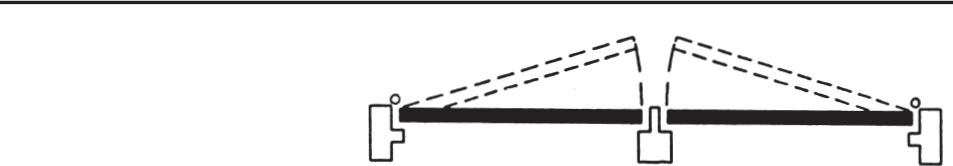


- A**
1. MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES VIS DE FIXATION SUR LA PORTE ET LE CADRE COMME INDiqué CI-AVANT. PERCEZ À LA TAILLE A UTILISER COMME INDiqué.
 2. FIXEZ LE FERME-PORTE AU CADRE AVEC L'EXTRÉMITÉ COURTE DU FERME-PORTE TOURNÉE VERS L'ARTICULATION.

- B**
- FIXEZ LE PIED AU CADRE AVEC LE PIVOT DANS LE SENS CONTRAIRE DE L'ARTICULATION COMME INDiqué DANS LE SCHEMA CI-DESSOUS. PIVOT ÉLOIGNÉ DE L'ARTICULATION.

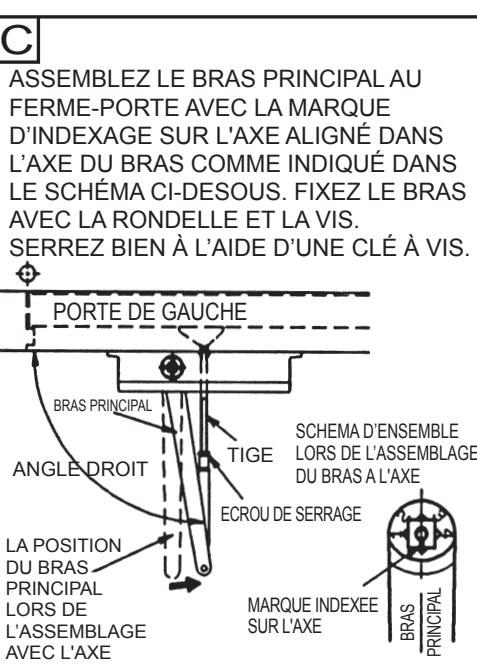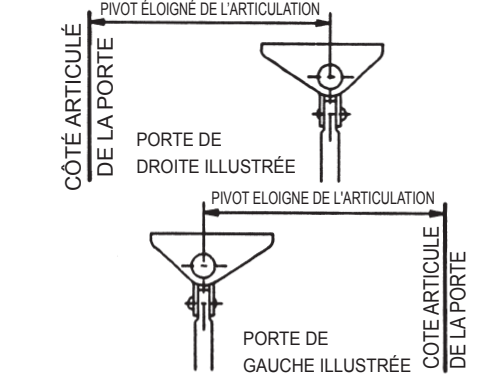

- D**
- SERREZ FORTEMENT L'ÉCROU DE BLOCAGE QUAND LA TIGE EST EN ANGLE DROIT AVEC LA PORTE. SE RÉFÉRER AU SCHEMA CI-DESSOUS.

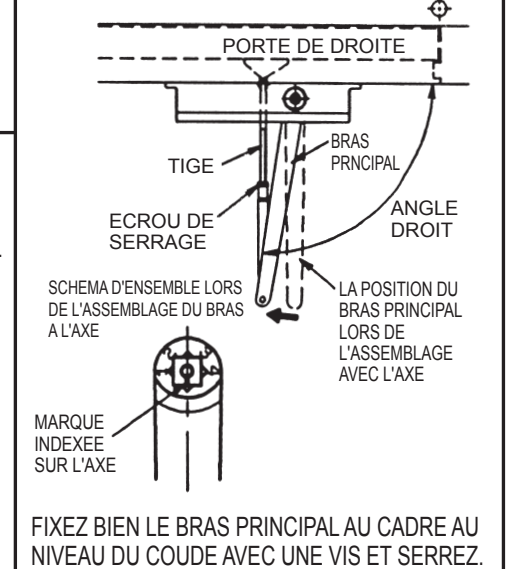

- E**
- AJUSTEZ ET RÉGLEZ LA VITESSE ET LE FREINAGE À L'OUVERTURE DU FERME-PORTE COMME INDiqué À LA PAGE 1.

